

VECTOR TV

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LED-ТЕЛЕВИЗОРА

VTV1502DVD/DVB-T2

VTV1501DVD

VTV1500DVB-T2



DVD
VIDEO

DIVX
VIDEO

Full HD
1080

HDMI

DVB-T2



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ КО ВСЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО РЯДОМ С ВОДОЙ.

ПРОТИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО СУХОЙ ТКАНЬЮ.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ. УСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

НЕ УСТАНОВИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО БЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ КАК РАДИАТОРЫ, ОБОГРЕВАТЕЛИ, ПЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРИБОРЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УСИЛИТЕЛИ), КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛО.

НЕ НАРУШАЙТЕ БЕЗОПАСНЫХ СВОЙСТВ ПОЛЯРНОЙ ВИЛКИ ИЛИ ВИЛКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ТИПА. ПОЛЯРНАЯ ВИЛКА ИМЕЕТ ДВА НОЖЕВЫХ КОНТАКТА, ОДИН ШИРЕ ДРУГОГО. ВИЛКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ТИПА ИМЕЕТ ДВА НОЖЕВЫХ КОНТАКТА И ТРЕТИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ШТЫРЬ. ШИРОКИЙ КОНТАКТ И ТРЕТИЙ ШТЫРЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ. ЕСЛИ ВИЛКА НЕ ПОДХОДИТ К ВАШЕЙ РОЗЕТКЕ, ОБРАТИТЕСЬ К ЭЛЕКТРИКУ ДЛЯ ЗАМЕНЫ УСТАРЕВШЕЙ РОЗЕТКИ.

ЗАЩИЩАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЗАЖА-

ТИЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЕНИЯ, ОСОБЕННО В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ С РОЗЕТКОЙ И ШТЕПСЕЛЕМ, А ТАК ЖЕ В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ ШНУРА С УСТРОЙСТВОМ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТЕ АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

УСТРОЙСТВО НУЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО НА ТЕЛЕЖКУ, ПОДСТАВКУ, ТРЕНОЖНИК, КРОНШТЕЙН ИЛИ СТОЛИК, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ИЛИ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ ВМЕСТЕ С УСТРОЙСТВОМ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕЖКИ, СТОЙКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЕЛЕЖКИ И АППАРАТА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ.



ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, ИЛИ ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИБОР БЫЛ ПОВРЕЖДЕН КАКИМ-ЛИБО ОБ-

РАЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ВИЛКА ПОВРЕЖДЕН, БЫЛА ПРОЛИТА ЖИДКОСТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ ПОПАЛИ ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ПОПАЛО ПОД ДОЖДЬ ИЛИ НАХОДИЛОСЬ В СЫРОМ ПОМЕЩЕНИИ, НЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ИЛИ ПОВРЕЖДЕНО ВО ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕ ОПИСАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОСТОРОЖНО! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, НЕ СТАВЬТЕ НА УСТРОЙСТВО ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ, НАПРИМЕР, ВАЗЫ.

ОСТОРОЖНО! ВИЛКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВА ОТСОЕДИНЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ОТСОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.



ПОЯВЛЕНИЕ ИКОНКИ С СИМВОЛОМ СТРЕЛКИ ВНУТРИ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ НЕИЗОЛИРОВАННОГО «ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ» ВНУТРИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ОСТОРОЖНО! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ), ТАК КАК ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ВНУТРИ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ ВАЖНЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ.

УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ КЛАССА «I» ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТЕВОЙ РОЗЕТКЕ С ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ВЫНЬТЕ ВИЛКУ СЕТЕВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ИЗ АДАПТЕРА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЕОБЫЧНОГО ЗВУКА ИЛИ ЗАПАХА, ИЛИ ЕСЛИ ЗВУК ЕСТЬ, А ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ, И СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБой ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.

LED-ТВ НЕ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В СЫРОМ И ПЫЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ СКАТЕРТЬЮ, ШТОРАМИ, ГАЗЕТОЙ И ДР.

LED-ТВ НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ПОПАДАНИЯ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТРОЙСТВА. 10 СМ. - НЕОБХОДИМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ LED-ТЕЛЕВИЗОРОМ И ДРУГИМИ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ LED-ТЕЛЕВИЗОРА ДОЛЖНО ТАКЖЕ СОСТАВЛЯТЬ 10 СМ.

ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА ШНУРА ПИТАНИЯ ВЫДЕРНУТА ИЗ РОЗЕТКИ, ЗАТЕМ, ПОЛЬЗУЯСЬ МЯГКОЙ СУХОЙ ТКАНЬЮ БЕЗ ВОРСА, ОСТОРОЖНО ПРОТРИТЕ УСТРОЙСТВО. ПОВТОРНО НЕ ПРОТИРАЙТЕ ПАНЕЛЬ, НЕ ЦАРАПАЙТЕ, НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАНЕЛИ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. НЕ ПРОТИРАЙТЕ LED-ТЕЛЕВИЗОР ХИМИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ ИЛИ НА ОСНОВЕ БЕНЗИНА, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА И ПАНЕЛЕЙ.

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ ДРУГИХ КАБЕЛЕЙ В ПРОХОДЕ. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ РОЗЕТКИ. ОТСОЕДИНЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛЕГКО.



КОГДА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТСОЕДИНИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ РОЗЕТКИ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. СЕТЕВАЯ ВИЛКА ИЛИ РОЗЕТКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

НЕ СТАВЬТЕ LED-ТЕЛЕВИЗОР НА НЕУСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ, ТАК КАК ВНУТРИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ВНУТРЕННИЕ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКИ.

НА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ КАПЛИ ВОДЫ, ПАР ИЛИ БРЫЗГИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ НА ТЕЛЕВИЗОР ОБЪЕКТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ НА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ИСТОЧНИКИ ВОЗГОРАНИЯ, ТАКИЕ КАК, СВЕЧИ И ДР.

ПОЖАЛУЙСТА, ВЫТАЩИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ И СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБой ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ВОДЫ В ТЕЛЕВИЗОР. ВЫНЬТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ИЛИ КАБЕЛЬ АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДХОДИТЬ К АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ.



РАЗМЕР ЭКРАНА	15.6"
ТИП ДИСПЛЕЯ	TFT LED
РАЗРЕШЕНИЕ	1920:1080
ЯРКОСТЬ	200 cd/m2
КОЭФФИЦИЕНТ КонтРАСТНОСТИ	500:1
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16:9
ПИТАНИЕ	DC 12V/24V – 2A
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	24W
ТВ СИСТЕМА	PAL/DVB-T2
ВХОД АНТЕННЫ	Стандартный разъем антенны 75Ом
АУДИО ВЫХОД	L/R 5W X2

Full HD
1080

DVD
VIDEO

HDMI

DIVX
VIDEO

DVB T2


ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ВСЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ.



1. SPEAKER/ДИНАМИК
2. REMOTE CONTROL SENSOR/ ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
3. POWER INDICATOR/ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ
Зеленый: режим работы
Красный: режим ожидания
4. SOURCE/ИСТОЧНИК МЕНЯЙТЕ И ВЫБИРАЙТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ.
ОСНОВНЫЕ (TV, DTV, SCART,AV,) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (DVB, HDMI, PC, MEDIA)

5. MENU/МЕНЮ НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НА ЭКРАНЕ МЕНЮ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА.
6. CH +/-/КАНАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ. НА ЭКРАННОМ МЕНЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКУ CH +/- ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ ВВЕРХ/ВНИЗ.
7. VOL +/-/ГРОМКОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВА-

8. POWER/ВКЛЮЧЕНИЕ (ВЫКЛЮЧЕНИЕ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

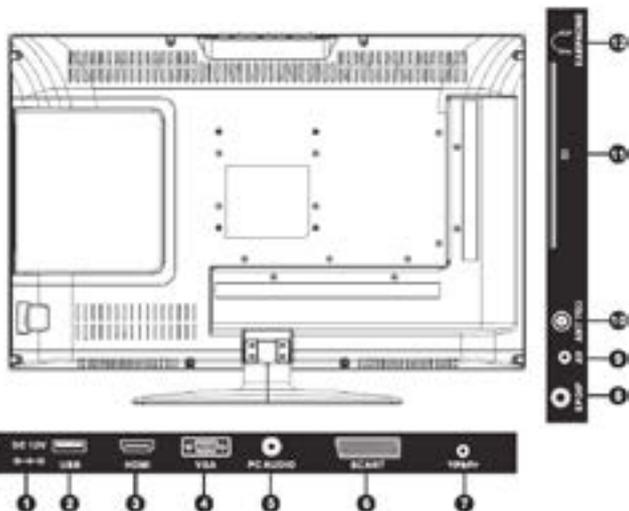

1. POWER/ВКЛЮЧЕНИЕ (12V)
2. USB (5V – 500Ma)
Для подключения USB устройства.
3. HDMI
Для подключения сигнала HDMI.
4. VGA
Выход на персональный компьютер через разъем VGA.
5. PC AUDIO
Выход на персональный компьютер через разъем AUDIO.
6. SCART
Для подключения сигнала SCART.
7. YPbPr
Для подключения Y/Pb/Pr дополнительного режима.

8. SPDIF
Разъемы на задней панели телевизора упрощают подключение Цифровой Аудио Системы к телевизору.
9. AV
Подключение ВИДЕО сигнала в совмещенном режиме.
10. RF
Через внешнюю антенну осуществляет прием ATV/DTV программы в режиме ATV/DTV.
11. CI
Используется для подключения карты CI.
12. EARPHONE/НАУШНИК
Для подключения гарнитуры.



№	КНОПКА	ОПИСАНИЕ
1	POWER	Установите ТВ в рабочий режим или режим ожидания.
2	MUTE	Нажмите для отключения звука. Нажмите повторно, чтобы включить звук.
3	EPG	Нажмите для включения Электронного Гида (EPG).
4	FAV	Выбирайте любимые каналы.
5	FAV +/-	Нажмите на эту кнопку для появления списка любимых каналов.
6	P.MODE	Выберите режим изображения.
7	S.MODE	Выберите режим звука.
8	AUDIO	Нажмите, чтобы изменить язык аудио в режиме DTV и DVD.
9	I/II	Выберите NICAM режим. Доступно только при установке NICAM декодера
10	SLEEP	Автоматическое выключение ТВ согласно установленному времени.
11	TIME SHIFT	Нажмите для переключения в режим TIME SHIFT.
12	AV	Нажмите для переключения в режим AV.
13	HDMI	Нажмите для переключения в режим HDMI.
14	ASPECT	Нажмите, чтобы выбрать параметры экрана.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	КНОПКА	ОПИСАНИЕ
15	DISPLAY	Нажмите, чтобы получить информацию о подключенной программе и канале.
16	SOURCE	Нажмите, чтобы выбрать подключенные программы для ТВ.
17	EXIT	Для выхода из меню или субменю.
18	MENU	Позволяет просматривать экранное меню.
19	ENTER	Выберите опцию.
20	← → ↑ ↓	Позволяет просматривать экранное меню и регулировать системные установки по вашим предпочтениям.
21	0-9	Нажмите 0-9, чтобы выбрать номер канала. Канал поменяется через 2 секунды. Применяется для ввода номера страницы в режиме TELETEXT.
22	REC.MENU	Для отображения записанных файлов.
23	GOTO	Функция поиска воспроизведения с USB-устройства.
24		Вернуться к ранее просмотренной программе.
25	MEDIA	Непосредственно перейти к использованию USB-канала из любой другой программы.
26	REC/+	Нажмите для записи программы.
27	SUBTITLE	Нажмите, чтобы выбрать режим субтитров.
28	TV/RADIO	Нажмите, чтобы выбрать между DTV и радио программами.
29	TITLE	DVD: меню ВИДЕО-ДВД
30	VOL +/-	Нажмите для увеличения/уменьшения громкости.
31	CH +/-	Нажмите для переключения каналов.
32	▲	Открыть/закрыть в режиме DVD.
33	D.MENU	Быстрая навигация в режиме TELETEXT или настройках/ DVD: Video DVD кнопка MENU.
34	SETUP	Установки DVD-системы.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	КНОПКА	ОПИСАНИЕ
35	D.DISP	Быстрая навигация в режиме TELETEXT или настройках/ DVD: кнопка гида DVD.
36	TEXT	Включите/отключите окно режима TELETEXT.
37	INDEX	Возврат на квалифицированную страницу в режиме TELETEXT.
38	MIX	Установка уровня прозрачности окна режима TELETEXT.
39	REVEAL	Показывает скрытые слова или страницы в режиме TELETEXT.
40	HOLD	Удерживает текущую страницу.
41	SUBPAGE	Отображает подстраницы верхних опций.
42	SIZE	Увеличить или уменьшить масштаб окна TELETEXT.
43	CANCEL	Переключает окно TELETEXT в фоновом режиме, если текущая страница не видна.
44	▶	Воспроизведение и остановка Media-Player/DVD.
45	■	Останавливает воспроизведение Media-Player/DVD.
46	A-B	DVD: воспроизведение сегмента A-B.
47	REPEAT	DVD: используется для повтора воспроизведения.
48	◀◀	Быстрая перемотка назад Media-Player/DVD.
49	▶▶	Быстрая перемотка вперед Media-Player/DVD.
50	◀◀	Воспроизведение предыдущего файла Media-Player.
51	▶▶	Воспроизведение следующего файла Media-Player.


1. Откройте крышку отсека для аккумуляторных батарей на задней стороне пульта дистанционного управления.

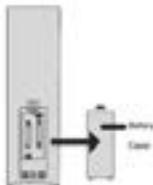

2. Вставьте две аккумуляторные батареи размером 1,5V AAA, соблюдая полярность. Не смешивайте старые или использованные батареи с новыми.



3. Закройте крышку отсека.

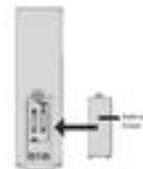

Батарейка AAA (R03) 1,5V




1. AV-Input/AV-вход

Audio/Video вход: С помощью кнопки SOURCE на дистанционном пульте управления выберите AV.



2. PC-Input/ПК-вход

PC-Input: С помощью кнопки SOURCE на дистанционном пульте управления выберите PC.

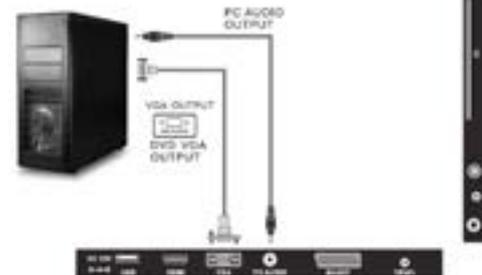

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, перед подключением питания, проверьте соединение всех входов и выходов.

3. HDMI-Input/HDMI-вход

HDMI-вход: С помощью кнопки SOURCE на дистанционном пульте управления выберите HDMI.



4. YPbPr-Input/YPbPr-вход

Дополнительный VIDEO вход: С помощью кнопки SOURCE на дистанционном пульте управления выберите YPbPr.



5. SCART-Input/SCART-вход

С помощью кнопки SOURCE на удаленном контроллере выберите SCART.



6. USB-Input/USB-вход

С помощью кнопки SOURCE на удаленном контроллере выберите Media.





ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА.

- Нажмите кнопку **Input** для отображения списка источника входного сигнала,
- С помощью кнопки **▲/▼** или кнопки **Input** выберите необходимый источник входного сигнала,
- С помощью кнопки **Enter** подтвердите выбранный источник входного сигнала,
- Для выхода нажмите кнопку **Exit**.

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ

Нажмите кнопку SOURCE для отображения списка источника входного сигнала; С помощью кнопки **▼/▲** выберите необходимый источник входного сигнала; Нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, чтобы подтвердить выбранный источник входного сигнала;



Нажмите кнопку MENU для отображения ОСНОВНОГО ЭКРАННОГО МЕНЮ (OSD). С помощью кнопки **▼/▲** выберите необходимое меню. Нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, чтобы подтвердить подменю. Для того, чтобы вернуться к предыдущему меню используйте кнопку **◀**. С помощью кнопки **▼/▲** выберите опцию, и затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, чтобы подтвердить субменю. Для регулировки значения используйте кнопку **◀/▶**. Для выбора субменю используйте кнопку **▼/▲**. Нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата к предыдущему меню. Нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть все меню.

Нажмите кнопку INFO на дистанционном пульте управления для отображения информации о программе.



1. Текущий источник.
2. Номер текущей программы.
3. Режим NICAM текущей программы.
4. Звуковая система текущей программы, может быть заменена на Аналоговый Ручной Поиск.

PICTURE MENU/ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку TV MENU для отображения основного меню. С помощью кнопки **▼/▲** выберите Изображение в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶** для подтверждения выбора.





Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать необходимую опцию, которую вы хотите настроить в меню "Изображение", а затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора.

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ и кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора настройки. И нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю.

После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть все меню.

PICTURE MODE/РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора режима изображения, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ осуществляйте выбор необходимой опции. (Доступные Режимы Изображения: User, Standard, Vivid, Soft, Optimal)

Вы можете менять значение следующих опций: яркость, контрастность, резкость, цвет, если изображение находится в режиме User.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать кнопку P-MODE на пульте дистанционного управления снова, чтобы еще раз изменить режим изображения.

Brightness/Яркость

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора уровня яркости, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Contrast/Контрастность

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора уровня контраста, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.



Sharpness/Резкость

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора уровня резкости, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Color/Цвет

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора уровня цвета, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Tint/Оттенок

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора оттенка, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора настроек используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Color temperature/Цветовая температура

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора уровня цветовой температуры, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора режима Standard, Cool, Warm используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Noise reduction/Уменьшение шума

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора режима уменьшения шума, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для выбора режима Off, Low, Middle, High используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Reset/Сброс

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора режима сброса, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для входа в подтвержденное меню, затем выберите OK для сброса выбранных значений.

SOUND MENU/ЗВУКОВОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку MENU для воспроизведения основного меню.

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора опции SOUND, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора.



Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора опции, которую вы хотите настроить в Звуковом меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для осуществления настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выбора подменю. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню или нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню.

Sound mode/Звуковой режим

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора Звукового режима, а затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения своего выбора. Для осуществления выбора режима используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. (Доступные Звуковые режимы: User, Standard, Movie, Music, Speech)

Вы можете изменить значение низких и высоких частот, баланс и EQ/эквалайзер в режиме User.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете нажать кнопку S-MODE на пульте дистанционного управления, чтобы изменить Звуковой режим.

Bass/Нижние звуковые частоты

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора нижних звуковых частот, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Balance/Баланс

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора баланса, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Treble/Высокие звуковые частоты

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора высоких звуковых частот, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения настройки. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

EQ/Эквалайзер

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора эквалайзера, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения выбора. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. (Доступные режимы эквалайзера: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения выбора. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Surround

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора Surround, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения выбора. С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ сделайте выбор ON или OFF.

AVL/Автоматический контроль Уровня Громкости

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора AVL, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения выбора. С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ сделайте выбор ON или OFF.


SPDIF

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора SPDIF, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения выбора. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. (Доступные режимы SPDIF: Off, PCM, Bitstream) Нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения настройки. Для осуществления выбора настройки используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Затем нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

CHANNEL MENU/МЕНЮ КАНАЛОВ

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.


С помощью кнопки ▲/▼ выберите в основном меню необходимый канал, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.

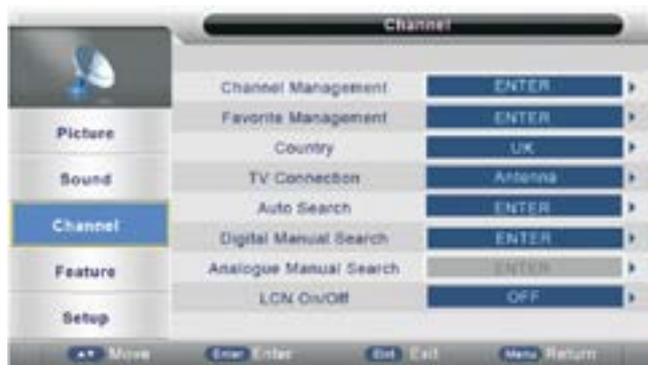

1. С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию для настроек в меню каналов, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора и нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню или нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню.

Channel Management/Управление каналом

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Управление каналом, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.


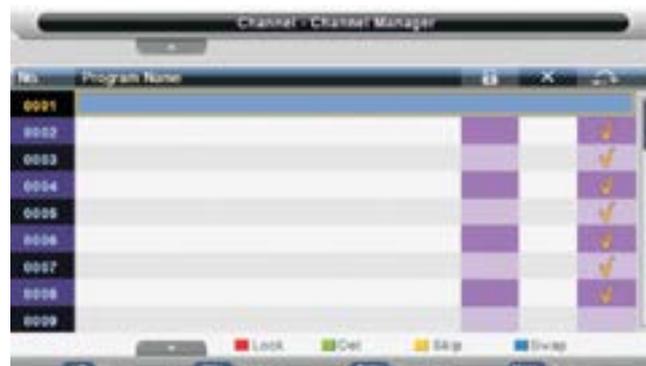


Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы заблокировать текущий канал, если текущий канал уже заблокирован, нажмите КРАСНУЮ кнопку для отмены блокировки.

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы удалить текущую канал, если текущий канал уже удален, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку еще раз для отмены удаления.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы пропустить текущий канал, если текущий канал уже пропущен, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку еще раз для отмены.

Нажмите СИНИЮ кнопку, чтобы поменять положение канала. Если один из каналов был неправильно размещен в списке, вы можете его переместить, для этого, выберите канал с помощью кнопки ▲/▼, нажмите СИНИЮ кнопку, переместите канал в новое местоположение и нажмите кнопку ENTER или СИНИЮ кнопку, таким образом, канал будет перемещен на новое место.

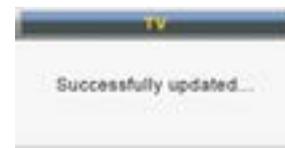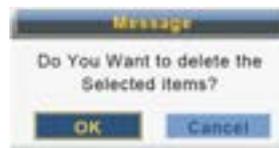

Нажмите кнопку ◀ для выбора ОК, нажмите кнопку ▶ для отмены, нажмите кнопку ENTER для подтверждения своего выбора.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, нажмите кнопку ENTER для входа в меню по изменению наименования канала.



Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы ввести пробел.

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы изменить текстовый случай.

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора названия, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения своего выбора.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для удаления предыдущего названия.

Нажмите СИНЮЮ кнопку для сохранения изменения и возврата с предыдущей странице.


Нажмите кнопку EXIT и появится следующее окно:



Если вы хотите выйти из меню, выберите CANCEL, изменения не будут сохранены. Для того, чтобы сохранить изменения, выберите OK, после этого появится следующее окно: изменения сохранены.

Favorite manager/Управление любимыми каналами

С помощью кнопки ▲/▼ выберите меню Управления любимыми каналами, нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для входа в меню.

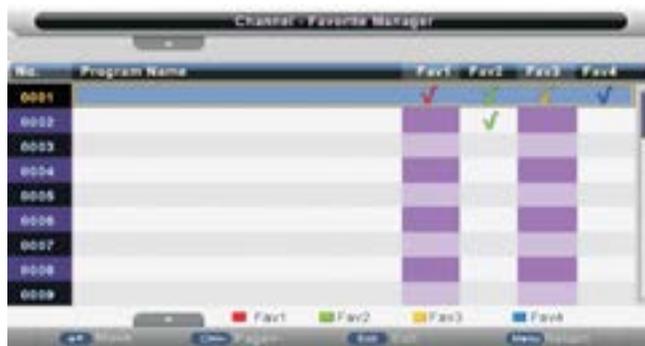

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, нажмите КРАСНУЮ кнопку для того, чтобы установить Избранный канал №1.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для того, чтобы установить Избранный канал №2.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку для того, чтобы установить Избранный канал №3.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, нажмите СИНЮЮ кнопку для того, чтобы установить Избранный канал №4.

Если текущий канал уже в списке избранных каналов, нажмите КРАСНУЮ/ЗЕЛЕНУЮ/ЖЕЛТУЮ/СИНЮЮ кнопку еще раз, чтобы сделать канал стандартным.

Нажмите кнопку MENU или кнопку EXIT, тогда появится обновленное окно.

Country/Страна

Нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для входа в меню, с помощью кнопки ▲/▼ выберите страну, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

TV connection/ТВ подключение

Нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для входа в меню, с помощью кнопки ▲/▼ выберите TV подключение (Антенна), затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Auto search/Автопоиск

С помощью кнопки ▲ / ▼ выберите Автопоиск, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения (когда Система блокировки включена, пожалуйста, введите код по умолчанию "0000").



С помощью кнопки ▲ / ▼ выберите All, Digital, Analogue/Все, Цифровой, Аналоговый, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.



После выбора элементов через автоматический поиск выберите OK и нажмите ENTER, в противном случае выберите CANCEL, чтобы вернуться на предыдущую страницу. Через несколько секунд на экране появится следующее окно:



Если автоматический поиск успешно сохранен, через несколько секунд появится меню.

Analog Manual Search/Аналоговый Ручной Поиск


С помощью кнопки ▲ / ▼ выберите Аналоговый Ручной Поиск, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения (когда Система блокировки включена, пожалуйста, введите код по умолчанию "0000").



Current channel/Текущий Канал

Нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для входа, затем с помощью кнопки ▲/▼ выберите Текущий канал. С помощью кнопки ▲/▼ выберите Текущий канал, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения выбора.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Поиск, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения, появится следующее окно. С помощью кнопки ◀/▶ произведите сканирование канала.

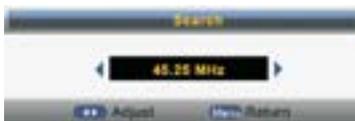

Сразу после этого, с помощью кнопки ▲/▼ настройте частоту программы, нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Примечание: Нажмите КРАСНУЮ кнопку для сохранения настроек.

Color System/Система Цвета

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Систему Цвета, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для выхода в подменю.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Auto/PAL/SECAM, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения.

Sound System/Звуковая Система

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Звуковую Систему, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для выхода в подменю.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите BG,DK,I, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения.

Feature Menu/Функциональное Меню

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Feature/Функции в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения.




1. С помощью кнопки ▲/▼ выберите необходимую опцию для настройки в Функциональном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения.
2. С помощью кнопки ◀/▶ осуществляйте настройки, с помощью кнопки ▲/▼ осуществляйте выбор опции.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

Child lock/блокировка (защита) от детей

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Child lock, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ▶ для подтверждения.

(Пожалуйста, введите код по умолчанию "0000")

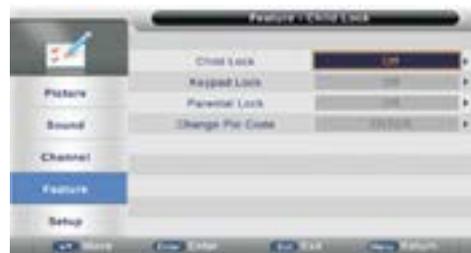

Keypad lock/Блокировка клавиатуры

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Keypad lock, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Затем с помощью кнопки ▲/▼ выберите ON/ВКЛ или OFF/ВЫКЛ (Пожалуйста, введите код по умолчанию "0000").

Нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Parental lock/Родительская блокировка

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Parental rating/Рейтинг родителей, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Далее с помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Rate/Норма (От 4-18 или OFF/ВЫКЛ)

Change PIN Code/Изменение ПИН-кода

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Change PIN Code/Изменение ПИН-кода, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения и появится следующее окно Change PIN Code:




Введите старый пароль напротив ячейки Old Password (если старый пароль неправильный, ввести новый будет невозможно).

Введите новый пароль напротив ячейки New Password.

Еще раз введите новый пароль напротив ячейки Confirm New Password, если новый пароль/New password и подтверждение нового пароля/Confirm New Password совпадают, обновленное меню появится через несколько секунд. В противном случае, меню отобразит несоответствие пароля.

Language/Язык

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Language/Язык, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю.

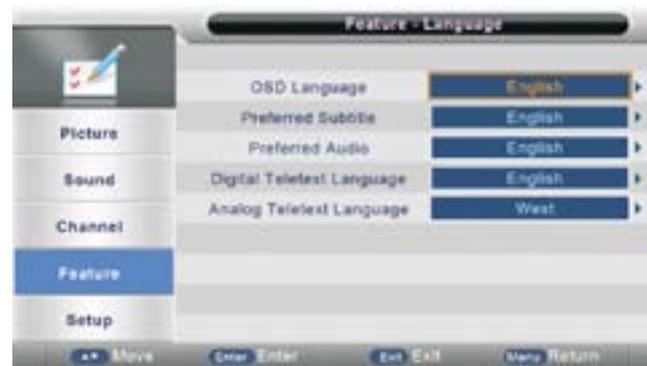

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию OSD Language, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки ▲/▼, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Preferred subtitle/Предпочтительные Субтитры

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Preferred subtitle, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки ▲/▼, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Preferred audio/Предпочтительное Аудио

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Preferred audio, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки ▲/▼, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Digital Teletext Language/Цифровой Язык Телетекста

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Digital Teletext Language, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки ▲/▼, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Analog Teletext Language/Аналоговый Язык Телетекста

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Analog Teletext Language, затем нажмите кнопку

ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.

Sleep Timer/Таймер Отключения

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Sleep Timer, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.

Auto Power Off/Автоматическое отключение

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Auto Power Off, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю. Осуществите выбор с помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.

Setup menu/Меню настройки

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Setup в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.



OSD Timer/Таймер Экранного Меню

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию OSD Timer, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю. Осуществляйте выбор с помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$. (Доступные режимы опции OSD Timer: 5 seconds/секунд, 10 seconds/секунд, 15 seconds/секунд, 20 seconds/секунд, 25 seconds/секунд, 30 seconds/секунд)

Auto SCART/Авто SCART

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Auto SCART, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю, далее с помощью кнопки \blacktriangleright выберите ON/ВКЛ OFF/ВЫКЛ, после этого нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.

PC Setup/Настройка ПК

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию PC Setup, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю, далее нажмите кнопку \blacktriangleright для входа, после этого нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.(В случае если сигнал ПК подключен).

HDMI Mode/Режим HDMI


С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию HDMI Mode, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю, далее нажмите кнопку \blacktriangleright для осуществления выбора, (- Доступные режимы: Auto/Авто, PC/ПК, Video/Видео) после этого нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.(В случае если сигнал ПК подключен).

Blue

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Blue, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для выхода в подменю, далее с помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите ON/ВКЛ OFF/ВЫКЛ, после этого нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.

Reset TV Setting/ Сброс ТВ настроек

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Reset TV Setting, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения. Меню пароля появится, когда опция Child lock/Блокировка (защита) от детей включена.

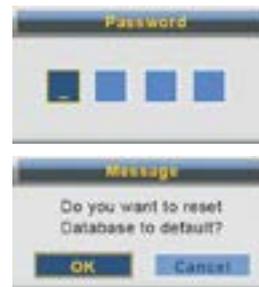

На месте курсора введите код по умолчанию "0000"

Появится следующее окно меню:

Auto Installation/Автоматическая Установка

Выберите CANCEL/ОТМЕНА и нажмите кнопку ENTER для того, чтобы вернуться к предыдущему меню. Выберите OK и нажмите кнопку ENTER, меню сброса появится через несколько секунд. Затем появится следующее окно меню первой установки:



Нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню и не выполняйте следующие действия.

Setup 1/Настройка №1

С помощью кнопки ▲/▼ выберите язык.

Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №2.

**Setup 2/Настройка №2**

С помощью кнопки ▲/▼ выберите страну.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №1.

Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №3.

**Setup 3/Настройка №3**

С помощью кнопки ▲/▼ выберите страну.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №2.

Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №4.



Setup 4/Настройка №4

С помощью кнопки ▲/▼ выберите страну.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №3.

Нажмите кнопку ENTER или ЗЕЛЕНУЮ кнопку для выбора меню настройки №5.

**Setup 5/Настройка №5**

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №4.

Нажмите кнопку ENTER для входа в Автоматическую настройку (Цифровая), появится следующее окно меню:




Нажмите кнопку МЕНЮ для выхода из Автоматической настройки (Цифровая) и войдите в меню настройки №6.

**Setup 6/Настройка №6**

Нажмите КРАСНУЮ кнопку для выбора меню настройки №5.

Нажмите кнопку ENTER для входа в Автоматическую настройку (Цифровая), появится следующее окно меню:

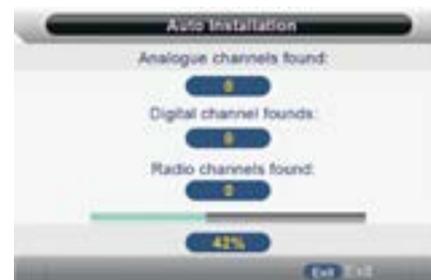

Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата в меню настройки №6.

Software upgrade/Обновление программного обеспечения

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Software upgrade, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

DTV

Нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления для отображения информации о программе.



1. № текущего канала и имя канала.
2. Текущая программа событий.
3. Текущее время.
4. Иконка ТВ канала, если текущий канал - РАДИО канал, то это будет РАДИО иконка.

5. Start-stop/начало-конец текущей программы.
6. Иконка языка.
7. Текстовая иконка.
8. Иконка субтитров.
9. Иконка любимой программы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Меню изображения и описание такие же, как для ТВ-источника.
2. Звуковое меню и описание такие же, как для ТВ-источника.
3. Меню настройки и описание такие же, как для ТВ-источника.

CHANNEL MENU/МЕНЮ КАНАЛОВ

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.


С помощью кнопки ▲/▼ выберите Channel/Канал в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.



1. С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию для настройки в меню каналов, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.
2. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора и нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выбора подменю.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню или нажмите кнопку EXIT для полного выхода из меню.

Channel Management/Управление каналом

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Управление каналом, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.

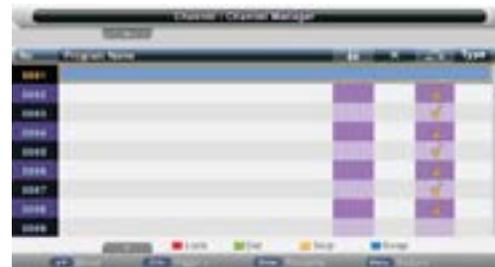

Digital Manual Search/Цифровой Ручной Поиск

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Digital Manual Search, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора. (Если система блокировки включена, пожалуйста введите код по умолчанию "0000").

**Channel/Канал**

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Channel/Канал, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора. Осуществляйте выбор с помощью кнопки ▲/▼, далее нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.

Start/Начало

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Start/Начало, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для начала сканирования, окно меню настройки каналов появится через несколько секунд.

Feature Menu/Функциональное Меню

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите Feature/Функции в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.




1. С помощью кнопки ▲/▼ выберите необходимую опцию для настройки в Меню Каналов, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.
2. С помощью кнопки ◀/▶ осуществляйте настройки или используйте кнопку ▲/▼ для осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

Hearing Impaired/Опция для слабослышащих

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию Hearing Impaired, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для выхода в подменю. Далее нажмите кнопку ENTER или кнопку ▲/▼ для выбора ON/ВКЛ или OFF/ВЫКЛ, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

CI Info/Общий Интерфейс

С помощью кнопки ▲/▼ выберите опцию CI Info, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора, далее появится следующее окно меню CI Info: Нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения выбора.

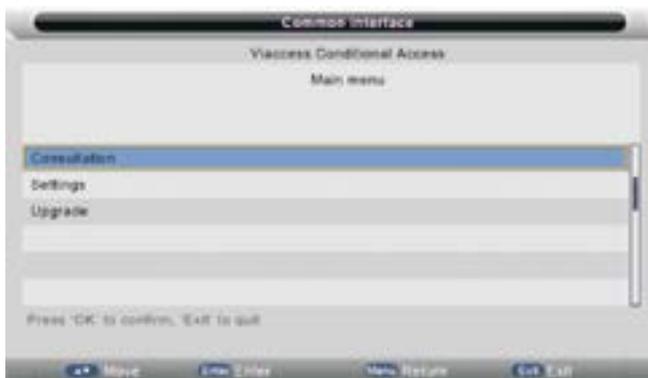


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данные действия являются только примером, но различные модули Общего Интерфейса обладают различными меню Общего Интерфейса.
2. Другие меню и описания соответствуют меню для TV source/ТВ источника.

**Channel list/
Список каналов**

Пожалуйста, нажмите кнопку LIST на пульте дистанционного управления для отображения меню списка каналов.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку ENTER для просмотра.

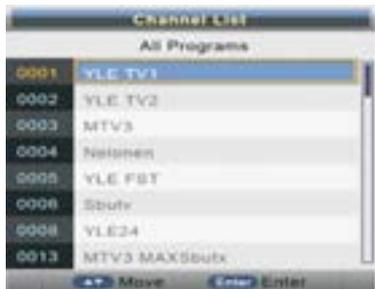

**FAV List/
Список любимых каналов**

Пожалуйста, нажмите кнопку FAV на пульте дистанционного управления для отображения меню списка любимых каналов.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку ENTER для просмотра.

С помощью кнопки ◀/▶ переключайте любимые каналы: favorite1, favorite2, favorite3 и favorite4.



Subtitle/Субтитры

Нажмите кнопку Subtitle на пульте дистанционного управления для отображения меню субтитров:

С помощью кнопки ◀/▶ выберите OFF/ВЫКЛ, затем нажмите кнопку ENTER, субтитры исчезнут.

С помощью кнопки ▲/▼ выберите ENG, затем нажмите кнопку ENTER, появятся субтитры на английском языке.

Для выхода нажмите кнопку EXIT.



**EPG
(ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)/
ЭПГ**


(ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ГИД)

Нажмите кнопку EPG на пульте дистанционного управления для отображения ЭПГ в ежедневном режиме меню.



- № текущего канала и имя канала.
 - Start-stop/начало-конец текущей программы и имя программы.
 - Настоящее дата и время.
- С помощью кнопки ▲/▼ выберите канал или программу.
С помощью кнопки ◀/▶ выберите между каналом и программой.
Нажмите КРАСНУЮ кнопку для переключения между еженедельным и ежедневным режимом ЭПГ меню.
Для просмотра программ за вчерашний день и далее, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы уменьшить дату.

Для просмотра программ за следующий день и далее, нажмите СИНИЮ кнопку, чтобы увеличить дату.
Для получения более подробной информации о программе нажмите кнопку INFO.
Нажмите один раз на ЗЕЛЕНУЮ кнопку для добавления канала в список записи.
Нажмите дважды ЗЕЛЕНУЮ кнопку для напоминания, тогда появится небольшой логотип или программа рядом.
Нажмите кнопку EPG или кнопку EXIT для отмены действия.
Это означает, что канал закодирован.

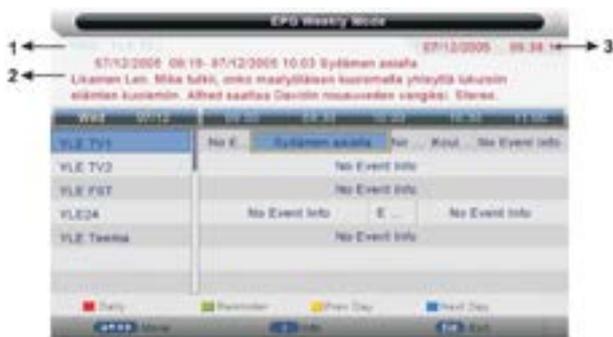

ТЕХТ/ТЕКСТ

Нажмите кнопку ТТ/СС на пульте дистанционного управления для отображения текста; Еще раз нажмите кнопку ТТ/СС на пульте дистанционного управления для прекращения отображения текста.

Multi-Audio/Мульти Аудио

Нажмите кнопку Audio на пульте дистанционного управления для отображения меню Multi-audio.



Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора аудио формата языка (доступные аудио форматы: right/правый, stereo/стерео, left/левый) С помощью кнопки ▲/▼ выберите другой язык.

PVR(Personal Video Recorder)/ПВМ (Персональный Видеомагнитофон)

Нажмите кнопку ● на пульте дистанционного управления, расположенную под DTV Source/ДТВ Источник.
Если скорость устройства недостаточная, появится следующее диалоговое окно:



Рекомендуется изменить высокоскоростное устройство или выбрать ОК для продолжения.

Нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления еще раз для начала записи, появится следующее диалоговое окно:



Выберите ОК для начала записи, появится следующее диалоговое окно:



Во время записи появится следующий логотип в левом углу:



Нажмите еще раз кнопку ● на пульте дистанционного управления для установления длительности записи:



Нажмите кнопку **■** на пульте дистанционно-го управления для остановки записи:

Для продолжения записи нажмите OK, для остановки записи нажмите CANCEL.



SCART

Примечание:

1. Источник SCART меню каналов не доступен, что будет показано серым цветом.
2. Графическое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
3. Звуковое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
4. Функциональное меню и описание те же, что и для ТВ источника.
5. Меню Настройки и и описание те же, что и для ТВ источника.

РС/ПК

Setup Menu/Меню Настройки


Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

С помощью кнопки **▲/▼** выберите опцию Setup в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶** для подтверждения.



1. С помощью кнопки **▲/▼** выберите необходимую опцию для настройки в Меню Настройки, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶** для подтверждения.
2. С помощью кнопки **◀/▶** осуществляйте настройки или используйте кнопку **▲/▼** для осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

PC Setup/Настройка ПК

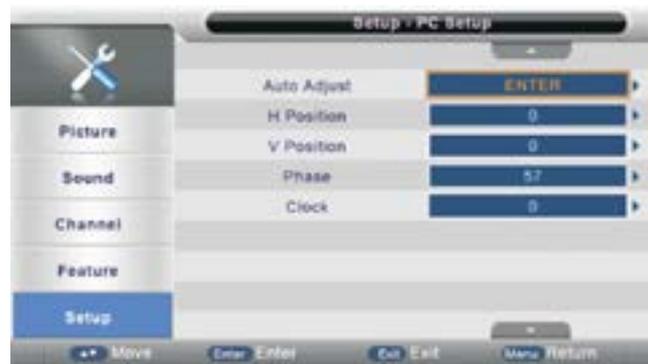

Auto Adjust/Автонастройка

С помощью кнопки **▲/▼** выберите опцию Auto Adjust, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку **▶**, через несколько минут появится окно меню:



H Position/Центровка по горизонтали

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию H Position, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright . С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ настройте изображение по горизонтали.

V Position/Центровка по вертикали

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию V Position, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright . С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ настройте изображение по вертикали.

Phase/Фаза изображения

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Phase, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright . С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ настройте фазу изображения.

Clock/Часы

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Clock, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright . С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ настройте часы.

HDMI

Setup Menu/Меню Настройки

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню.

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию Setup основного меню, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.



1. С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите необходимую опцию для настройки в Setup menu, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения.
2. С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ осуществляйте настройки или используйте кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для осуществления выбора.
3. После завершения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню, и нажмите кнопку EXIT для выхода из основного меню.

HDMI Setup/HDMI Настройка

С помощью кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ выберите опцию HDMI Setup, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку \blacktriangleright для подтверждения. С помощью кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ выберите автоматическую сжатую развертку или автоматическую растянутую развертку.




Примечание:

1. Остальное меню и описание те же, что для ТВ источника.
2. HDMI источник меню каналов не доступен, что будет показано серым цветом.
3. Графическое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
4. Звуковое меню и описание те же, что и для ТВ источника.
5. Функциональное меню и описание те же, что и для ТВ источника.

Примечание:

Перед началом работы с Мультимедиа меню подключите USB-устройство или карту памяти, затем нажмите кнопку SOURCE, чтобы установить Источник Входного сигнала и Медиа. С помощью кнопки ▲/▼ выберите MEDIA в Source Menu, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.

Вы также можете войти в Media Menu, нажав кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления.

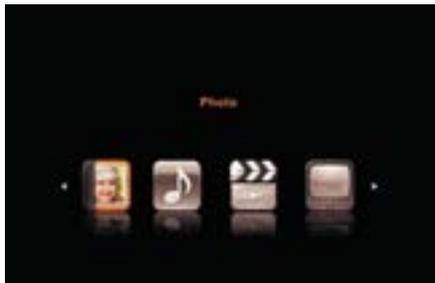

1. С помощью кнопки ▲/▼ выберите необходимую опцию для настройки в Media menu, затем нажмите кнопку ENTER или кнопку ► для подтверждения.
 2. С помощью кнопки ▲/▼ осуществляйте выбор или нажмите кнопку ENTER для подтверждения или проигрывания.
 3. Нажмите кнопку EXIT для сохранения и выхода в основное меню мультимедиа. Movie Menu/Меню Для Просмотра Мультимедийных Дисков
- С помощью кнопки ◀/▶ выберите опцию Movie в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Далее нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.



С помощью кнопки ▲/▼ выберите папку для просмотра. Нажмите кнопку ENTER для выбора папки нижележащего уровня.



Для воспроизведения нажмите кнопку ENTER или кнопку ► II .

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ■ или кнопку EXIT.

Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку ◀ .

Вы можете просмотреть информацию о текущей медиа программе в первые несколько секунд воспроизведения или после нажатия кнопки INFO.



Music Menu/Меню Музыки

С помощью кнопки ◀ / ▶ выберите опцию Music в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.



С помощью кнопки ▲ / ▼ выберите песню для прослушивания, затем нажмите кнопку ENTER или кнопки ▶ II / ▶ для воспроизведения.

Нажмите кнопку ◀ для возврата в предыдущее меню.



Информация о текущей песне находится в окне меню слева.

**Photo Manager/Программа управления фотоальбомом**

С помощью кнопки ◀ / ▶ выберите опцию Photo Manager в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.



С помощью кнопки ▲/▼ выберите фотографии, нажмите ENTER или кнопки ►/▶ для просмотра.



Вы можете просмотреть информацию о текущей фотографии после нажатия кнопки INFO, далее нажмите кнопку ►/▶ для воспроизведения или паузы. Информация о состоянии воспроизведения находится в правой стороне окна. Для смены фотографий используйте кнопки ◀/▶ или ▲/▼.

Примечание: Остальное меню и описание те же, что и для Movie Menu.

E-book/Электронная книга

С помощью кнопки ◀/▶ выберите опцию E-book manager в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.



С помощью кнопки ▲/▼ выберите файл, далее нажмите кнопку ENTER или кнопку ►/▶ для чтения файла.

PVR (Personal Video Recorder) Manager/

Управление ПВМ (Персональным Видеомагнитофоном)

С помощью кнопки ◀/▶ выберите опцию PVR в основном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Нажмите кнопку EXIT для возврата в предыдущее меню.



Для выбора видео используйте кнопку ▲/▼, далее нажмите кнопку ENTER или кнопки ►/▶ для воспроизведения.



Вы можете просмотреть информацию о текущем видео в первые секунды воспроизведения или после нажатия кнопки INFO, далее нажмите кнопку ►/▶ для воспроизведения. Информация о состоянии воспроизведения находится в правой стороне окна.

Примечание: Остальное меню и описание те же, что и для Movie Menu.

**DVD SETUP MENU/МЕНЮ НАСТРОЕК ДВД
INITIAL SETTING (DVD)/НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (ДВД)**

Страница общих настроек	Страница предпочтений
<p>1. TV Display/ТВ Дисплей: Установите радио выходной телевизионные сигнал. Варианты: Normal/PS (4:3 Pan Scan), Normal/PS (4:3 Letter Box), Wide (текущие настройки по умолчанию – широкий формат).</p> <p>2. OSD language/Язык экранного меню: Установите опции языка экранного меню.</p> <p>3. CAPTION/ЗАГОЛОВОК: Воспроизведение приложенных заголовков некоторых ДВД дисков. Варианты: ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ).</p> <p>4. LAST MEMORY/ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ: Сохраните последние параметры для последующего воспроизведения. Варианты: ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ).</p>	<p>1. TV Type/ТВ Тип: Данное устройство поддерживает выход различных систем, включая Multi, NTSC, PAL. PAL: Выберите эти настройки, если DVD-проигрыватель подключен к PAL TV. Значения по умолчанию PAL; NTSC: Выберите эти настройки, если DVD-проигрыватель подключен к NTSC TV. MULTI: Выберите эти настройки, если DVD-проигрыватель подключен к мульти-системе ТВ.</p> <p>2. Аудио: встроенный дубляж DVD-диска. Опции выбора языка.</p> <p>3. Субтитры: Этот плеер имеет английский и др. языки в качестве встроенного языка субтитров при воспроизведении DVD, пользователь может убрать субтитры или выбрать любой язык субтитров.</p> <p>4. Disc menu: Опции выбора языка для DVD-диска.</p> <p>5. Родительская блокировка (защита). Только для DVD: Эта опция нужна для того, чтобы отключить воспроизведение DVD-дисков специфического содержания, не предназначенного для детского просмотра. Некоторые DVD-диски содержат определенный код. Если код диска больше, чем код, определенный в настройках устройства, воспроизведение диска блокируется. После выбора опции PARENTAL/Родительский, на экране появится страница Password page/запроса пароля. Пароль по умолчанию 8888.</p> <p>6. CHANGE THE PASSWORD/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ (Только для DVD): Поменяйте пароль.</p> <p>7. Default/По умолчанию: Эта опция позволит возобновить начальные настройки плеера.</p>
<p>Audio Setup Page/Страница Настроек Аудио</p> <p>1. LT/RT: Logic Surround стерео аудио выход. Процесс кодирования основной матрицы обеспечивает стерео аудио треки четырьмя каналами звуковых данных (левый, центральный, правый и объемный).</p> <p>2. Stereo: Аналоговый стерео аудио выход. Плеер посылает сабвуфер и речевые сигналы на передний левый и передний правый динамики.</p>	



Тип мультимедиа	Формат	Примечание
Video/Видео	*.MPG, *.DAT	
		MPEG-1/2
	*.VOB	
		MPEG-2 MP@ML
	*.AVI	Xvid

Если у вас возникли проблемы, проведите ряд мер, перечисленных ниже, в зависимости от причины неисправности. Следующие неисправности могут быть вызваны неправильной настройкой, а не фактической неисправностью устройства. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Устранение неполадки
Нет питания	Проверьте, подключен ли шнур питания. Отключите шнур питания и подключите его через 60 секунд и перезагрузите ТВ.
Нет изображения	Пожалуйста, проверьте подключение антенны. На станции могут возникнуть неполадки, пожалуйста, настройтесь на другую станцию. Пожалуйста, проверьте настройки контрастности и яркости.
Изображение есть, звука нет	Пожалуйста, увеличьте громкость. Пожалуйста, проверьте находится ли ТВ в режиме mute, нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления. Пожалуйста, проверьте настройки звука.
Звук есть, изображения нет или проблемы с цветностью изображения	Пожалуйста, проверьте подключение антенны.
Не работает пульт дистанционного управления	Аккумуляторные батарейки пульта дистанционного управления разряжены, пожалуйста, замените аккумуляторные батарейки. Пожалуйста, проведите чистку пульта дистанционного управления. Дистанция между LED TV и пультом дистанционного управления не должна быть больше 8 метров.
Мерцание экрана при подключении VGA	V-значение высоты может быть слишком большим, перезагрузите компьютер и введите код безопасности, затем установите параметры монитора на правильное значение в соответствии с описанием настройки.
Горизонтальные полосы при подключении VGA	Образец фазы может быть отклонен, отрегулируйте фазу согласно позиции изображения.

Цветные блики на экране	Данное устройство - LED-дисплей ТВ высокой четкости, и несколько бликов могут возникать на дисплее. Несколько цветных точек на экране не является неполадкой.
Небольшие цветные блики на экране не являются причиной для обмена и возврата.	

ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИХ ПРИЧИНА

	<p>Snowy picture/Изображение со «снежными бликами»</p> <p>Изображение со «снежными бликами» является следствием слабого сигнала. Настройте антенну или установите антенный усилитель.</p>
	<p>Double Image or Ghost/Двойное изображение</p> <p>Двойное изображение на экране является следствием отражения сигнала от высоких зданий. Настройте направленность антенны или установите ее на более высоком месте.</p>



Radio Wave Interference/Радиопомехи

Набегающие волны движутся на экране - как правило это вызвано рядом радиопередатчиков или короткими волнами приемного оборудования.



High Temperature Electrothermal Interference/ Помехи, вызванные влиянием электротермического оборудования

Диагональные помехи или помехи «в елочку», часть изображения отсутствует. Вероятно, это вызвано высокой температурой электротермического оборудования в близлежащей комнате.

Комплектность поставки:

1. LED Телевизор 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления 1 шт.
3. Батареи AAA 2 шт.
4. Шнур питания сетевой 220В 1 шт.
5. Автомобильный адаптер питания 24-12 на 12 вольт 1 шт.
6. Подставка для телевизора 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.
8. Упаковочная коробка 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия:

- Берегите устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
- Не ставьте на это устройство емкости с водой, например, вазы.
- Рекомендуется пользоваться только рекомендуемыми принадлежностями.
- Не снимайте крышки.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Доверьте обслуживание квалифицированному персоналу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия:

- Не устанавливайте и не помещайте данное устройство в книжный или встроенный шкаф, или в иное ограниченное пространство. Убедитесь, что для устройства имеется достаточная вентиляция.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и подобными предметами.
- Не помещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ДЛЯ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить

данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Сетевая вилка является устройством отключения. Размещайте телевизор таким образом, чтобы можно было незамедлительно отключить сетевую вилку от штепсельной розетки.

VECTOR  TV

Информационный центр VECTOR-TV
г. Москва, ул. Нарвская, д.2
Тел. +7 495 739-94-63

www.vector-tv.ru

DVD
VIDEO

DIVX
VIDEO

Full HD
1080

HDMI

DVB-T2